



# Құрылыс шаңсорғыш

## Строительный пылесос

**KZ** Пайдалану және қызмет көрсету бойынша нұсқаулық 4-11

**RU** Руководство по эксплуатации 12-19

**VC** 1400-20L

**VC** 1500-30L

**VC** 1400-25L

**VC** 2000-60L

## Сервистік қызмет көрсету

Бұйымға техникалық қызмет көрсетумен байланысты барлық мәселелер бойынша мамандандырылған сервистік орталықтарға хабарласыңыз. Бұйымды жөндеу және техникалық қызмет көрсетуге уәкілетті сервистік орталықтары туралы толық ақпарат:

- [alteco.hk](http://alteco.hk) сайтында орналасқан

Қосымша ақпаратты сатушыдан немесе біздің Астана қаласындағы ақпараттық желі бойынша ала аласыз:

- 7 (7172) 55 44 00
- [service@alteco.hk](mailto:service@alteco.hk)



QR-кодты сканерлеп немесе сілтеме бойынша сервис орталықтарының мекен-жайлары мен сіздің еліциздеғі бірыңғай байланыс-орталығының телефон нөмері туралы ақпарат ала аласыз: <https://alteco.hk/info/service.html>

## Сервисное обслуживание

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные центры. Подробная информация о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, находится на сайте:

- [alteco.hk](http://alteco.hk)

Дополнительную информацию Вы можете получить у продавца или по нашей информационной линии в г. Астана:

- 7 (7172) 55 44 00
- [service@alteco.hk](mailto:service@alteco.hk)


Информацию об адресах сервисных центров, а также номер телефона единого контакт-центра в вашей стране можно узнать, отсканировав QR-код или ссылке: <https://alteco.hk/info/service.html>




## Қауіпсіздік шаралары

### Жеке қауіпсіздік

- Электр айры желілік розеткаға сәйкес келуі керек. Шаңсорғыштың кернеуі розеткадағы кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Электрлік штепсель тек жерге қосылған контактісі бар розеткаға қосылуы керек.
- Ешқашан құралды қуат сымын ұстап тасымаңыз. Штепсельді розеткадан шығару үшін сымды тартпаңыз. Сымды жоғары температура, майлау материалдары мен өткір жиектері бар заттардан қорғаңыз.
- Қажетті қызмет көрсетуді уақытында орындаңыз. Құралды кез келген өзгерту немесе жетілдіру тыйым салынады, өйткені бұл құралдың сынуы және/немесе жаракат әкелуіне себеп болуы мүмкін.
- Құрал корпусында көрінетін зақымдардың бар-жоғын, сондай-ақ барлық функциялар мен тетіктердің жарамдылығын тексеріңіз.
- Электр қуаты кабелін қызып кетуден сақтау үшін толығымен тарқату керек. Ұзартқышты пайдаланған кезде сымдардың қимасын ескеріңіз. Сымдардың қимасы шаңсорғыштың тұтынатын қуатына сәйкес келуі тиіс:
  - 1.0  $\text{mm}^2$  - 12.5 м артық емес
  - 1.5  $\text{mm}^2$  - 20.0 м артық емес
  - 2.5  $\text{mm}^2$  - 30.0 м артық емес
- Жұмыстағы үзілістер, тасымалдау және тазалау кезінде жабдықты өшіріңіз.
- Егер қозғалтқыштың ұшқыны жануға әкелсе, машинаны жанғыш және жарылғыш жерлерде пайдаланбаңыз.
- Кіру және шығу арналарына ірі бөгде заттардың түсүіне жол берменгіз.
- Тұтқыр және қалқыма сұйықтықтарды (сусpenзияларды, желімдерді, ақтарды, бояуларды және т.б.) жинау үшін шаңсорғышты пайдалануға кеңес берілмейді.
- Жанып тұрған немесе тұтіндеғен сіріңкені, темекіні немесе ыстық құлді шаңсорғышпен сормаңыз



- Егер су қозғалтқышқа түссе, шаңсорғышты аудармаңыз, бұл қозғалтқыштың зақым келтіруіне әкелип соғуы мүмкін.
- Ескерту: егер су ауа шығаратын тесіктен шықса, жөндеу кезінде машинаны аудармаңыз, өйткені су қозғалтқышқа түсіп, зақым келтіруі мүмкін. Қозғалтқыш зақымдалған жағдайда бұл машинаны сорғы ретінде пайдаланбаңыз.

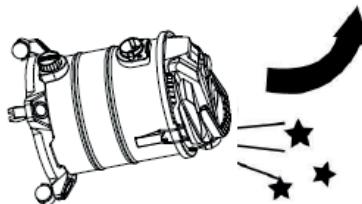

## Қолдану аясы және құрылманың сипаттамасы

Өнеркәсіптік құрылыш шаңсорғыш құрылыш барысында және одан кейін қалдықтарды жоу үшін қажет.

- Ажарлау кезінде. Ажарлау барысында шаң бұлты пайда болады және шаңды қуатпен кетірмей жұмыс істеу мүмкін емес, бәрі шаң бұлттарында болады.
- Электр құралымен жұмыс істеу кезінде. Әдетте, жоғары жылдамдығы бар электр құралы бүкіл бөлмеде және қол жетімді жерлерге шаңды шашыратады. Құрылыш жұмыстары кезінде бетон, кірпіш немесе ағаш шаңынан басқа, басқа да қалдықтар пайда болады: үгінділер, жонқа — оларды да мұқият алып тастау керек.
- Тегістеу кезінде. Қосылған құрылыш шаңсорғышының шаң абразивті материалды бітеп тастайды, бұл жұмыс сапасына теріс етеді.
- Таза бөлмедегі құрылыш жұмыстары. Бірқатар «таза бөлмелер» бар, онда регламент бойынша шаң мен қоқыстың пайда болуына жол берілмейді.
- Құрылыш алаңындағы құрылыш жұмыстары. Құрылыш жұмыстарынан кейін тазалау кезінде шаңсорғыш қоқыстың барлық үйінділерін кетіруге көмектеседі.

Тәмемнде шаңсорғыштың негізгі бөліктері көрсетілген



1. Су өткізбейтін қосу/өшіру түймесі
2. Тұтқа
3. Жоғарғы қақпақ
4. Корпустың пластикалық бөлігі
5. Металл қысқыш
6. Металл корпус
7. Негіз
8. Дөңгелектер
9. Су тәгуге арналған тесік
10. Пластикалық түтік
11. Сору үшін тесік
12. Электр құралын қосуға арналған розетка
13. Телескопиялық түтік
14. Қоса берілетін тұтқа
15. Үлғал және құрғақ еденге арналған щетка
16. Санылаулы саптама
17. Дөңгелек щетка
18. Көбік сұзгісі
19. HEPA сұзгісі
20. Көп реттік мата қап

## Техникалық сипаттамалары

Сипаттамасы	<b>VC</b> 1400-20L	<b>VC</b> 1400-25L	<b>VC</b> 1500-30L	<b>VC</b> 2000-60L
Кернеу мен жиілігі, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50
Номиналдық қуаты, Вт	1400	1400	1400	2000
Шуыл деңгейі, дБ	82	82	82	80
Өтімділігі, л/сек	30	30	30	42
Объём бака, л	20	25	30	60
Шаң жинағыш	+	+	+	-

## Аппаратты пайдалану

### Электр қуаты көзі

- Пайдаланылған қуат көзі бүйімның тақтайшасында көрсетілген қуат көзіне қойылатын талаптарға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Аудыстырып қосқыш «Өшірүлі» күйде екеніне көз жеткізіңіз. Егер сіз штепсельді розеткаға салсаңыз ал қосқыш «Қосулы» күйінде болса», құрал дереу жұмыс істей бастайды, бұл жарақатқа әкелу мүмкін.


### Ұзартқыш

Жұмыс аланы қуат көзінен алыстаған кезде ұзартқышты пайдаланыңыз. Ұзартқыштың қажетті көлденең қимасы болуы керек және берілген қуат құралының жұмысын қамтамасыз етуі керек. Ұзартқышты тек осы нақты қолдану үшін қажетті ұзындыққа тарқатыңыз.


### Жұмысқа дайындық

Жұмысты бастамас бұрын, оңай қозғалу үшін шаңсорғыштың корпусына доңғалақтарды орнатыңыз.

**⚠ Назар аударыңыз! Сүзгіні орнатпай шаңсорғышты пайдаланбаңыз**

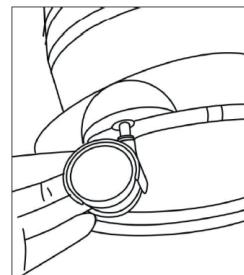


Тазалау түрін таңдаңыз - құрғак (A) немесе дымқыл (B) және соған сәйкес сүзгі элементіне қажетті сүзгіні орнатыңыз

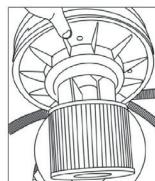


A

B


Күрғак тазалау кезінде шаң қабын орнатыңыз, дымқыл тазалау ол қажет емес.

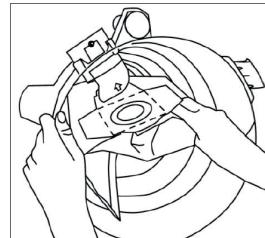


Шлангты шаңсорғыш багындағы сору саңылауына жалғаңыз.

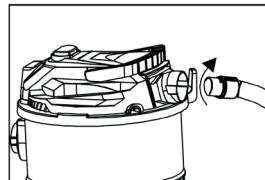

Егер үрлеу функциясын қолдану қажет болса, онда шлангты шаңсорғыштың қақпағындағы тесікке жалғаңыз.

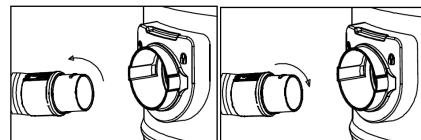

Суретте көрсетілгендей, дымқыл және күрғак тазалауға арналған барлық керек-жарақтарды қосыңыз.

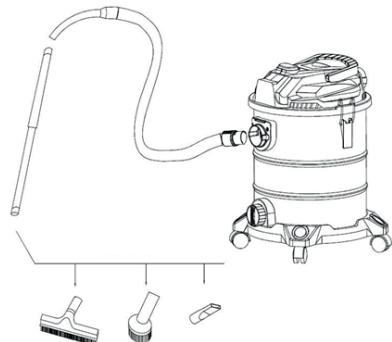

## Техникалық қызмет көрсету

Жұмыс аяқталғаннан кейін шаңсорғышты өшіріп, сыртқы бөліктерін шуберекпен сұртіңіз. Қақпақты шешіп, сүзгіні тазалаңыз. Шаң қабы толған кезде оны бактан ақырын шығарып, жаңа қапты орнатыңыз.



Сүзгілерді мүқият тазалау керек. Ластанған сұзгі және толық шаң қабы шаңсорғыштың сору күшіне өсер етеді. Егер сұзгі зақымдалған болса, оны жаңасына ауыстырыңыз.

### Мүмкін болатын ақаулар және оларды жою тәсілдері

Ақаулық	Болжалды себебі	Жою тәсілдері
Шаңсорғыш іске қосылмайды	Кернеудің болмауы	Қуат көзінің қосылуын тексеріңіз
	Жұмыс режимі дұрыс таңдалмаған	Ажыратқыштың дұрыс қалпын таңдаңыз
Шаңсорғыштың қақпағына шаң түсіп отыр	Сүзгі зақымдалған немесе жок	Сүзгіні ауыстыру немесе орнату
Шаңсорғыш қоқысты сорып алмайды	Шаң қабы толып қалған	Шаң қабын жаңасына ауыстырыңыз немесе тазалаңыз
	Сүзгі ластанған	Сүзгіні тазалаңыз немесе ауыстырыңыз
	Шланг немесе саңылаулар бітелген	Саптама мен шлангты тазалаңыз

## Кепілдеме шарттары

Кәсіби қолдануға арналмаған. Тұтынушы құралды сақтау мен пайдалану ережелерін сақтаған жағдайда, өндіруші қәсіпорын құралдың сатып алған күннен бастап 12 айдың ішінде үздіксіз жұмысына кепілдік береді.

Егер кепілдік мерзімінің ішінде құралдың бұзылуы өндірушінің кесірінен болса – өндіруші зауыт кепілдік бойынша жөндеуді іске асырады.

Келесі жағдайларда кепілдік бойынша жөндеу жүргізілмейді және шағымдар қабылданбайды:

- кепілдеме қуәлігінде сатушы үйымның мөртабаны және сатылған күннің жок болуы
- құралдың тасымалдау және пайдалану кезіндегі зақымдалуы
- пайдалану талаптарының сақталмауы
- кепілдік мерзімінің өтіп кетуі немесе сақтау шарттарының бұзылуы

## Электр құралын сақтау және кәдеге жарату ережесі

### Сақтау

Құралды арнағы қаптамада (кейсте) немесе ластанудан, зақымданудан, ылғалдың әсерінен, тікелей құн сәулесінен, жоғары температурадан немесе олардың күрт өзгеруінен қорғауды қамтамасыз ететін өзге тәсілмен сақтау және тасымалдау ұсынылады.


### Сақтау, қызмет ету мерзімдері.

### Ресурс және кәдеге жарату


- Бұйымды сақтау мерзімі осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген сақтау шарттары сақталған кезде 10 (он) жылды құрайды. Сақтау мерзімі бұйым шығарылған күннен бастап есептеледі. Осы мерзім аяқталғаннан кейін бұйымның техникалық жай-күйіне қарамастан сақтау тоқтатылуы және бұйымның техникалық жай-күйін тексеру, жөндеуге жіберу немесе кәдеге жарату туралы және жаңа сақтау мерзімін белгілеу туралы шешім қабылдануы тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі сақтау шарттары мен пайдалану ережелері, сондай-ақ осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген құралды құрастыру мен монтаждаудың дұрыстығы сақталған кезде 5 (бес) жылды құрайды. Қызмет ету мерзімі бұйым сатылған күннен бастап есептеледі.
- Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін немесе белгіленген ресурсқа қол жеткізгеннен кейін құрал пайдаланылмауы және осы құралды кәдеге жарату жүзеге асырылатын Еуразиялық Экономикалық Одаққа мүше мемлекеттің аумағында қолданылатын нормалар мен ережелерге сәйкес қоршаған ортаға экологиялық залал келтірмей кәдеге жаратылуы тиіс.
- Құралды және жиынтықтаушы тораптарды кәдеге жарату, кейіннен екінші рет өндеу кезінде қайта балқыту немесе пайдалану үшін оны толық бөлшектеуден және кейіннен материалдар мен заттарды түрлері бойынша сұрыптаудан тұрады.
- Осы құрал және жиынтықтаушы тораптар қоршаған орта мен адам денсаулығы үшін қауіпсіз материалдар мен заттардан жасалған. Дегенмен, қоршаған ортаға теріс әсерді болдырмау үшін, құралды пайдалану аяқталғаннан кейін (қызмет ету мерзімінің аяқталуы) немесе оның одан әрі пайдалануға жарамсыздығы үшін, құрал металл сыйнығы мен пластмассаларды қайта өндеу бойынша қабылдау бекеттеріне тапсырылуға жатады.

## Меры безопасности

- Электрическая вилка должна соответствовать сетевой розетке. Убедитесь, что напряжение пылесоса соответствует напряжению в розетке. Электрическую вилку необходимо подключать только к розетке, имеющей контакт заземления.
- Никогда не переносите инструмент, удерживая его за шнур электропитания. Не дергайте за шнур с целью вынуть вилку из розетки. Оберегайте шнур от воздействия высоких температур, смазочных материалов и предметов с острыми краями.
- Вовремя проводите необходимое обслуживание. Любое изменение или модификация инструмента запрещается, так как это может привести к поломке и/или травмам.
- Проверьте, имеются ли видимые повреждения на корпусе инструмента, а также исправность всех функций и механизмов.
- Электрокабель питания необходимо полностью размотать во избежание перегрева. При использовании удлинителя учитывайте сечение проводов. Сечение проводов должно соответствовать потребляемой мощности пылесоса:
  - 1.0 мм<sup>2</sup> не более 12.5 м
  - 1.5 мм<sup>2</sup> не более 20.0 м
  - 2.5 мм<sup>2</sup> не более 30.0 м
- Отключайте оборудование при перерывах в работе, транспортировке и чистке.
- Не используйте машину в горючих и взрывоопасных местах, если искра двигателя приведет к возгоранию.
- Не допускайте попадания крупных посторонних предметов во входные и выходные каналы.
- Не рекомендуется использовать пылесос для сбора вязких и взвешенных жидкостей (сuspензий, kleев, побелок, красок и т.д.).
- Не всасывайте пылесосом горящих или дымящихся спичек, сигарет или горячего пепла.

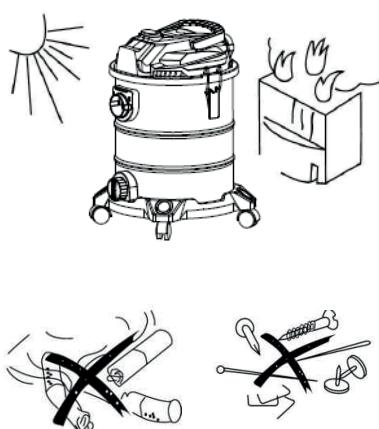

- Если вы всасываете воду, не переворачивайте пылесос, не переворачивайте пылесос, это может привести к повреждению двигателя.
- Не рекомендуется использовать пылесос в качестве насоса для воды. Пылесос предназначен для всасывания водно-воздушной смеси.

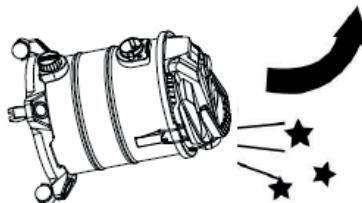

## Область применения и описание конструкции

Промышленный строительный пылесос нужен для удаления отходов в процессе и после строительных работ.

- При штроблении. В процессе образуется целое облако пыли и работать без мощного пылеудаления невозможно, все будет в облаках пыли.
- При работе с электроинструментом. Обычно электроинструмент с высокой частотой вращения разбрасывают пыль по всему помещению и в труднодоступных местах. Помимо бетонной, кирпичной или древесной пыли при строительных работах образуются и другие отходы: опилки, стружка — и их тоже надо регулярно убирать.
- При шлифовании. Без подключенного строительного пылесоса пыль будет забивать абразивный материал, что негативно скажется на качестве работ.
- Строительные работы в чистом помещении. Есть целый класс «чистых помещений», где по регламенту не допускается образования пыли и мусора.
- Строительные работы на стройплощадке. При проведении уборки после строительных работ пылесос поможет разгрести целые кучи мусора.

Ниже показаны основные части пылесоса



1. Влагозащитная кнопка включения/выключения
2. Рукоятка
3. Верхняя крышка
4. Пластиковая часть корпуса
5. Металлический зажим
6. Металлический бак для сбора мусора
7. База
8. Колеса
9. Отверстие для слива
10. Шланг отсоса
11. Отверстие для всасывания
12. Розетка для подключения электроинструмента
13. Телескопическая трубка
14. Адаптер пылеудаления
15. Щетка для влажного и сухого пола
16. Щелевая насадка
17. Круглая щетка
18. Фильтр для влажной уборки
19. Фильтр HEPA
20. Многоразовый тканевый мешок для пыли

## Технические характеристики

Характеристики	<b>VC</b> 1400-20L	<b>VC</b> 1400-25L	<b>VC</b> 1500-30L	<b>VC</b> 2000-60L
Параметры сети, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50
Мощность, Вт	1400	1400	1400	2000
Уровень шума, дБ	82	82	82	80
Расход воздуха, л/сек	30	30	30	42
Объем бака, л	20	25	30	60
Пылесборный мешок	+	+	+	-

Модели VC 1400-25, VC 1500-30 имеют автозапуск. Это является дополнительным преимуществом.

В пылесосе имеется розетка с защитным контактом (12). В нее можно включить внешний электроинструмент. Примите во внимание максимально допустимую потребляемую мощность подключенного электроинструмента: Модели VC 1400-25L, VC 1500-30L до 2000 Вт, VC 2000-60L до 1500Вт.

Указание: При работе с электроинструментами, которые подают мало воздуха в шланг всасывания (напр., электролобзики, шлифмашины и т.д.), необходимо обязательно открывать отверстие для воздуха с заглушкой на адаптере всасывания (14). Только так можно обеспечить бесперебойную работу пылесоса.

- Для этого отодвигните заглушку над отверстием для воздуха, пока отверстие не достигнет максимального размера.

- Чтобы задействовать автоматическое включение/выключение пылесоса, установите переключатель режимов (1) в режим «Автоматическое включение/выключение» (Режим II).
- Для включения пылесоса включите электроинструмент, подключенный к штепсельной розетке (12). Пылесос запускается автоматически.
- Выключите электроинструмент, чтобы пылеудаление прекратилось. Пылесос проработает дополнительно в течение ок. 10 секунд после выключения, чтобы убрать остатки пыли из всасывающего шланга.
- Для выключения пылесоса установите переключатель режимов (1) в положение «Выключено»

## Эксплуатация аппарата

### Источник электропитания

- Проследите за тем, чтобы используемый источник электропитания соответствовал требованиям к источнику электропитания, указанным на шильдике изделия.
- Убедитесь в том, что переключатель находится в положении "Выкл.". Если вы вставляете штепсель в розетку, а переключатель находится в положении "Вкл.", инструмент немедленно заработает, что может стать причиной травмы.


### Удлинитель

Когда рабочая площадка удалена от источника электропитания, пользуйтесь удлинителем. Удлинитель должен иметь требуемую площадь поперечного сечения и обеспечивать работу инструмента заданной мощности. Разматывайте удлинитель только на реально необходимую для данного конкретного применения длину.


### Подготовка к работе

Перед началом работы установите на корпус пылесоса колесики для удобного перемещения.


**⚠ Внимание! Не эксплуатируйте пылесос, не установив фильтра.**

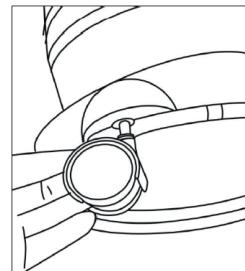

Выберете тип уборки сухая (A) или влажная (B) и в соответствии с этим установите необходимый фильтр на фильтрующий элемент

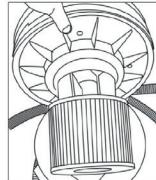


A

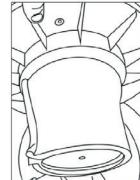


B


При сухой уборке установите мешок для пыли, при влажной уборке он не нужен.

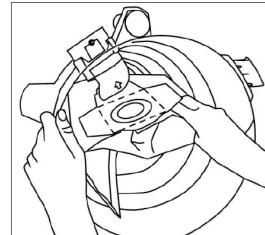


Подсоедините шланг к отверстию для всасывания на баке пылесоса.

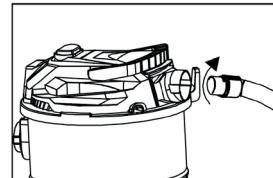

Если необходимо воспользоваться функцией выдувания, то подсоедините шланг в отверстие на крышке пылесоса.

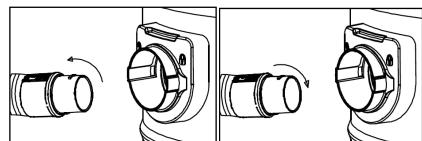

Как показано на рисунке, подключите все аксессуары для влажной и сухой уборки.

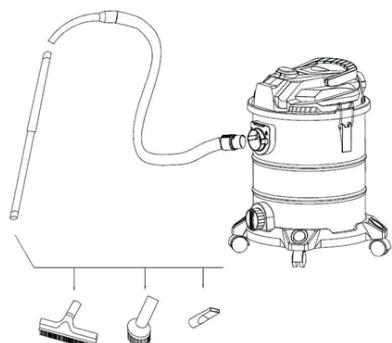

## Техническое обслуживание

По окончании работ отключите пылесос и протрите внешние части тряпкой. Снимите крышку и прочистите используемый фильтр. При заполнении мешка для пыли, аккуратно выньте его из бака и установите новый мешок.



Чистку фильтров необходимо производить тщательно. Загрязненный фильтр и полный мешок для пыли влияют на силу всасывания пылесоса. При повреждении фильтра, замените его на новый.

### Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправность	Возможные причины	Способы устранения
Пылесос не запускается	Отсутствие напряжения	Проверить подключение электропитания
	Неправильно выбран режим работы	Выбрать верное положение выключателя
В крышку пылесоса поступает пыль	Поврежден или отсутствует фильтр	Заменить или установить фильтр
Пылесос не всасывает мусор	Заполнился мешок для пыли	Замените мешок для пыли на новый либо очистите его
	Фильтр загрязнен	Очистите или замените фильтр
	Шланг или насадки засорены	Очистите насадку и шланг

## Гарантийные условия

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу инструмента в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока неисправность инструмента произошла по вине изготовителя - производится гарантийный ремонт заводом-изготовителем.

Гарантийный ремонт не производится и претензии не принимаются в случае:

- отсутствия в гарантийном свидетельстве штампа торгующей организации и даты продажи
- повреждения инструмента при транспортировке и эксплуатации
- не соблюдения условий эксплуатации
- превышения сроков и нарушения условий хранения

## Правила хранения и утилизации электроинструмента

### Хранение

Рекомендуется хранить и транспортировать инструмент в специальной упаковке (кейсе) или иным способом, обеспечивающим защиту от загрязнения, повреждений, воздействия влаги, прямых солнечных лучей, высоких температур или резкого их изменения.

### Сроки хранения, службы. Ресурс и утилизация

- Срок хранения изделия составляет 10 (десять) лет при соблюдении условий хранения, указанных в данном руководстве по эксплуатации. Срок хранения исчисляется с даты производства изделия. По окончании этого срока вне зависимости от технического состояния изделия хранение должно быть прекращено и принято решение о проверке технического состояния изделия, направлении в ремонт или утилизации и об установлении нового срока хранения.
- Срок службы изделия составляет 5 (пять) лет при соблюдении условий хранения и правил эксплуатации, а также правильности сборки и монтажа инструмента, указанных в данном руководстве по эксплуатации. Срок службы исчисляется с даты продажи изделия.
- По истечению срока службы или после достижения назначенного ресурса, инструмент не должен использоваться и подлежит утилизации без нанесения экологического ущерба окружающей среде, в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории государства-члена Евразийского Экономического Союза, на которой осуществляется утилизация данного инструмента.
- Утилизация инструмента и комплектующих узлов заключается в его полной разборке и последующей сортировке по видам материалов и веществ, для последующей переплавки или использования при вторичной переработке.
- Данный инструмент и комплектующие узлы изготовлены из безопасных для окружающей среды и здоровья человека материалов и веществ. Тем не менее, для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, по окончанию использования инструмента (истечению срока службы) или его непригодности к дальнейшей эксплуатации, инструмент подлежит сдаче в приемные пункты по переработке металлолома и пластмасс.

Өндіруші өнімнің конструкциясына, дизайнына және конфигурациясына  
өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в  
конструкцию, дизайн и комплектацию изделий.

